

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO

Skrbno preberite in shranite ta navodila.

INFRARDEČI GRELEC ZA VRT ALI TERASO, COBALT 800 W

Tehnični podatki


Napetost / frekvenca: 220-240 V ~ 60 Hz

Nazivna moč: 800 W

Grelna cev: žarnica iz ogljikovih vlaken

Velikost: Ø20xH61 cm

Varnostna zaščita: tip over funkcija

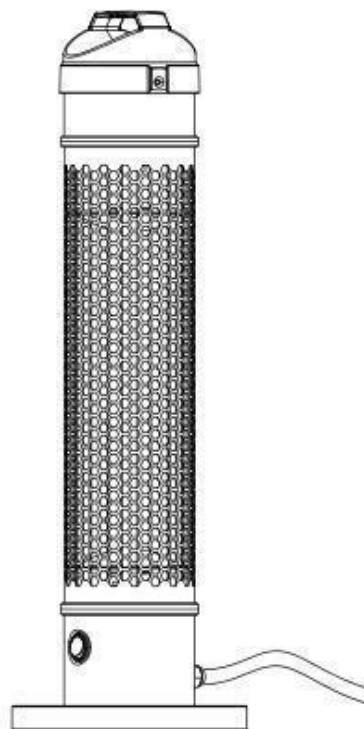

SLO

POMEMBNA INFORMACIJA!

Pred montažo in / ali uporabo tega izdelka natančno preberite celoten priročnik.

Temeljito upoštevajte priročnik in ga hranite za nadaljnjo uporabo.

POMEMBNO!

Pomembno je, da vsak izdelek, sestavljen z uporabo katere koli vrste vijaka, ponovno privijte 2 tedna po montaži in enkrat na 3 mesece - da zagotovite stabilnost podaljšane življenjske dobe izdelka. Grelec postavite na trdno površino brez ovir in na vsaj 1 meter od kakršnih koli sten ali vnetljivih materialov.

OPOZORILO!

- Nikoli ne pustite grelca brez nadzora, ko ga uporabljate.
- Ne uporabljajte ga zunaj, če dežuje.
- Nekateri deli izdelka se lahko segrejejo in povzročijo opekline. Posebno pozornost je treba nameniti tam, kjer so otroci in ranljiva skupina ljudi.
- Da preprečite pregrevanje, ne pokrivajte grelca.
- Če je grelec v bližini otrok, je potrebna previdnost.
- Kadar ga ne uporabljate, grelec vedno izklopite iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte grelca, če je vtič ali napajalni kabel na kakršen koli način poškodovan ali enota ne deluje pravilno.
- Ne uporabljajte tega grelca v neposredni bližini kopeli, prhe ali bazena.
- Ko izklopite grelec, se prepričajte, da so krmilniki v izključenem položaju in nikoli ne vlecite vtičača.
- Ne dovolite, da bi v grelec vstopili tuji predmeti, ker lahko to povzroči električni udar.
- Da preprečite morebitno nevarnost požara, se prepričajte, da grelec ne pokriva noben predmet.
- Ne uporabljajte grelca, kjer je shranjen bencin, barva ali katera koli druga tekočina.
- Nikoli ne uporabljajte grelca za namene, ki niso predvideni.
- Grelec ne sme biti neposredno pod vtičnico. Pred shranjevanjem vedno poskrbite, da se je grelec popolnoma ohladil.
- Ta grelec ni namenjen osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja..

- Ne uporabljajte grelca s časovnikom, ločenim daljinskim upravljalnikom ali katero koli drugo napravo, ki samodejno vklopi grelec, saj obstaja nevarnost požara, če je grelec pokrit ali nameščen nepravilno.

- Ta grelec ni opremljen z napravo za regulacijo temperature v prostoru. Tega grelca ne uporabljajte v majhnih prostorih, če so v njem ljudje, ki ne morejo sami zapustiti prostora, če niso pod stalnim nadzorom.

- Grelec je za notranjo in zunanjo uporabo, ne uporabljajte ga na prostem v slabem vremenu in ne puščajte brez nadzora.

- Otroke in hišne ljubljence je treba nadzorovati, ko grelec deluje, da ne pridejo v stik z grelcem.

- Grelec namestite na varno mesto. Prepričajte se, da je vsaj 180 cm nad tlemi.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati usposobljen električar.

- Shranjujte posodo na suhem in dobro prezračevanem mestu.

Čiščenje in shranjevanje

Priporočamo, da grelec očistite vsaj enkrat na mesec in vedno pred shranjevanjem. Izklopite grelec, ga izklopite iz napajanja in pustite, da se ohladi. Za čiščenje zunanje strani grelca uporabite suho krpo.


NE UPORABLJAJTE VODE, VOSKA, SREDSTVA ZA POLIRANJE ALI DRUGIH KEMIČALIJ.

Če vaš grelec ne deluje:

- Prepričajte se, da je grelec priključen in da je električna vtičnica v dobrem stanju:
- Preverite ovire.
- Če naletite na kakršno koli oviro, izklopite grelec OFF, izključite grelec iz napajanja in ga pustite, da se ohladi, previdno odstranite oviro, priklopite grelec in ponovno zaženite enoto, kot je opisano v navodilih za uporabo.
- Če se napaka še naprej pojavlja, prekinite uporabo in se posvetujte s trgovino, kjer ste kupili grelec.

Sestavljanje:

Del	Opis	Specifikacija	Količina
1	Tesnilo	Ø20*2.0mm	3 kosi
2	Vijaki	M6*25mm	3 kosi

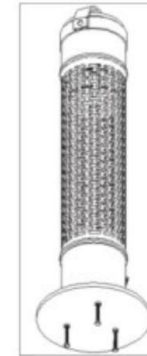

Odstranjevanje odpadne opreme s strani uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči z drugimi gospodinjstvi odpadki. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodijo zdravju ljudi in okolju, če se ne reciklirajo pravilno. Vaša odgovornost je, da napravo odložite na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Pravilno recikliranje pomaga preprečiti, da bi ti izdelki po nepotrebnem onesnaževali naravo in okolje ter varovali zdravje ljudi. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju se obrnite na lokalno mestno pisarno, službo za odvoz gospodinjstvih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



PRODAJA: AG VEBO d.o.o., www.ag_vebo.com

SERVIS: GMA elektromehanika d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 115, SI - 1000 LJUBLJANA